


ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОПИЛОЙ

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

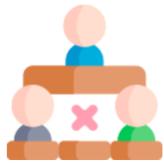

Отсутствуют посторонние лица и животные



Ствол дерева не расколот либо не напряжен в месте расщепления-раскола после падения



Пильное полотно не зажимается в пропиле



Отсутствуют корни, камни, ветки и ямы



Сочетания пильной шины и цепи рекомендованы технической документацией организации-изготовителя



Убедитесь, что пильная цепь не зацепит грунт во время или после пиления

ТРЕБОВАНИЯ

Держите правой рукой за заднюю ручку, левой — за переднюю

Для переноса:

- выключите двигатель
- заблокируйте цепь тормозом
- наденьте защитный чехол на пильное полотно

При зажиме цепи бензопилы в пропиле остановите двигатель, а для освобождения используйте рычаг

Заблокируйте цепным тормозом при установке на землю

Выключите двигатель, при остановке работы более 5 минут


НЕ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ ПО ВАЛКЕ И ОБРЕЗКЕ



леса



деревьев

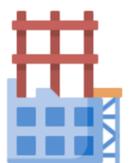

строительных и монтажных конструкций

ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ



гроза и ливневый дождь



температура ниже - 30° С



густой туман или снегопад



скорость ветра

ПРИ ВИДИМОСТИ

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ

менее 60 м

РАВНИННАЯ МЕСТНОСТЬ

менее 50 м

свыше 11 м/с

свыше 8,5 м/с

ЗАПРЕЩЕНО

Дотрагиваться до глушителя во время и после работы

Запускать внутри помещения, если оно не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы с бензопилой

Наматывать трос стартера на руку при запуске двигателя

Поднимать выше уровня плеч и пилить кончиком пильного полотна

Пользоваться без или с повреждениями искроулавливающей сетки

Пилить ветки кустарника

Работать на неустойчивой поверхности

Работать одной рукой

Оставлять без присмотра